

Timy Treiber Update (Windows XP)

Leider ist das API des neuen USB Treibers nicht kompatibel zum bisherigen. Um die neuen Versionen der Programme (ComToFile ab V 2.75, Timy USB Update ab V0.3) nützen zu können, ist ein Treiberupdate erforderlich.

ACHTUNG:

Sind noch ältere Versionen dieser Programme auf Ihrem Computer installiert, sollten Sie diese zuerst deinstallieren.

Dazu gehen Sie auf Start/Einstellungen/Systemsteuerung/Software und klicken beim entsprechenden Programm auf „entfernen“.


Es ist nicht möglich, alte und neue Versionen dieser Programme zu verwenden. Grundsätzlich gilt: Neuer Treiber – neue Software. Alter Treiber – alte Software.

Hinweis:


Mit der Softwareinstallation dieser Programme wird automatisch der Treiber mitinstalliert. Man kann also nach der Deinstallation der alten Programmversionen die neue Version installieren. Dies erleichtert die Treiberinstallation.

Für die Treiberinstallation benötigen Sie Administratorrechte.

1. Stecken Sie den Timy an einen freien USB Port.
2. Gehen Sie auf: Start/Einstellungen/Systemsteuerung/System/Geräte Manager. Den Timy Treiber finden Sie unter „USB controlled devices“.

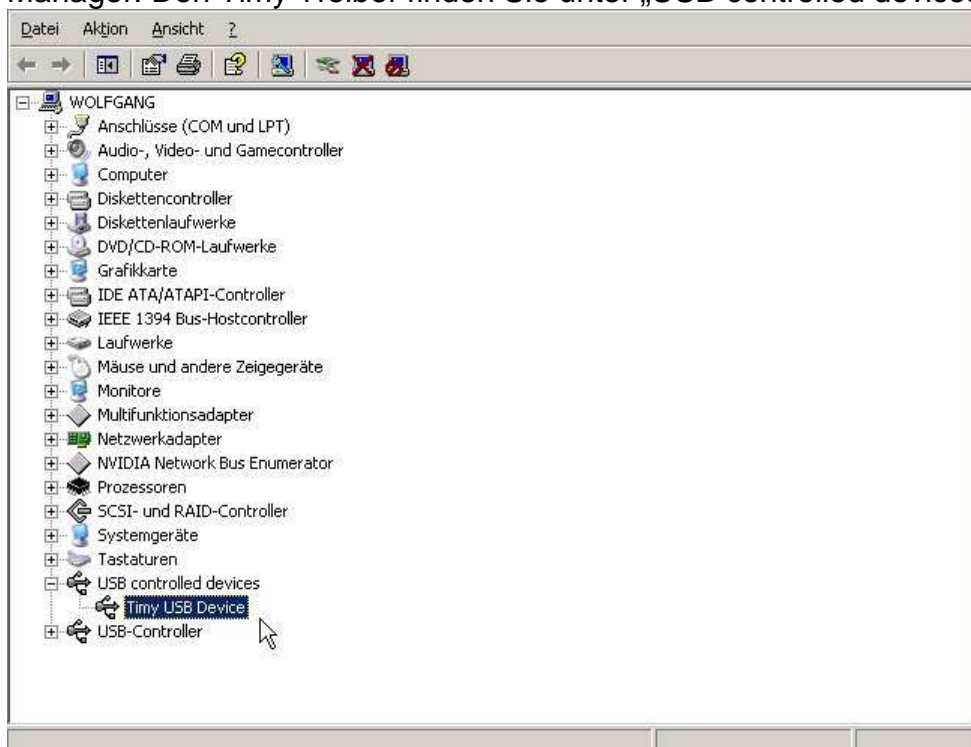

3. Sollte noch die alte Treiberversion z.B.: V1.51 bzw V2.41 installiert sein, dann legen Sie die ALGE CD in Ihren Computer ein und drücken Sie auf „aktualisieren“.

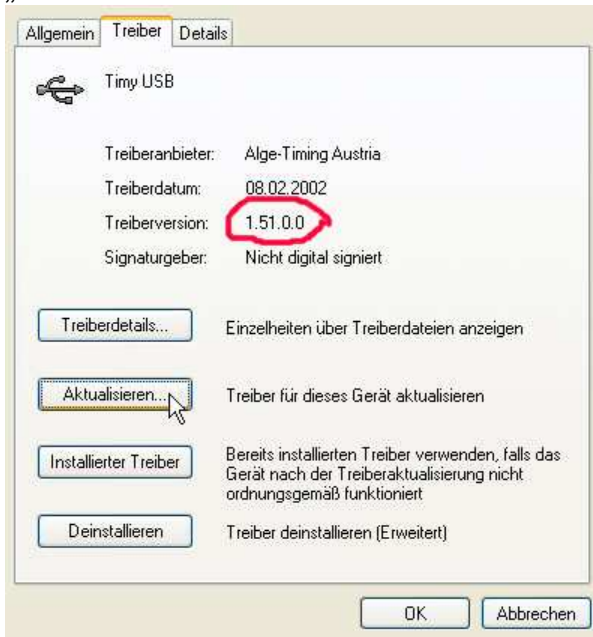

4. Klicken Sie auf „Nein“ und dann auf „Weiter“




5. Klicken Sie auf „Software automatisch installieren“ und „weiter“



6. Klicken Sie auf „Fertig stellen“



7. Die Treiberversion solle nun als 2.50.0.0 aufscheinen. Klicken Sie dann auf „Schließen“.

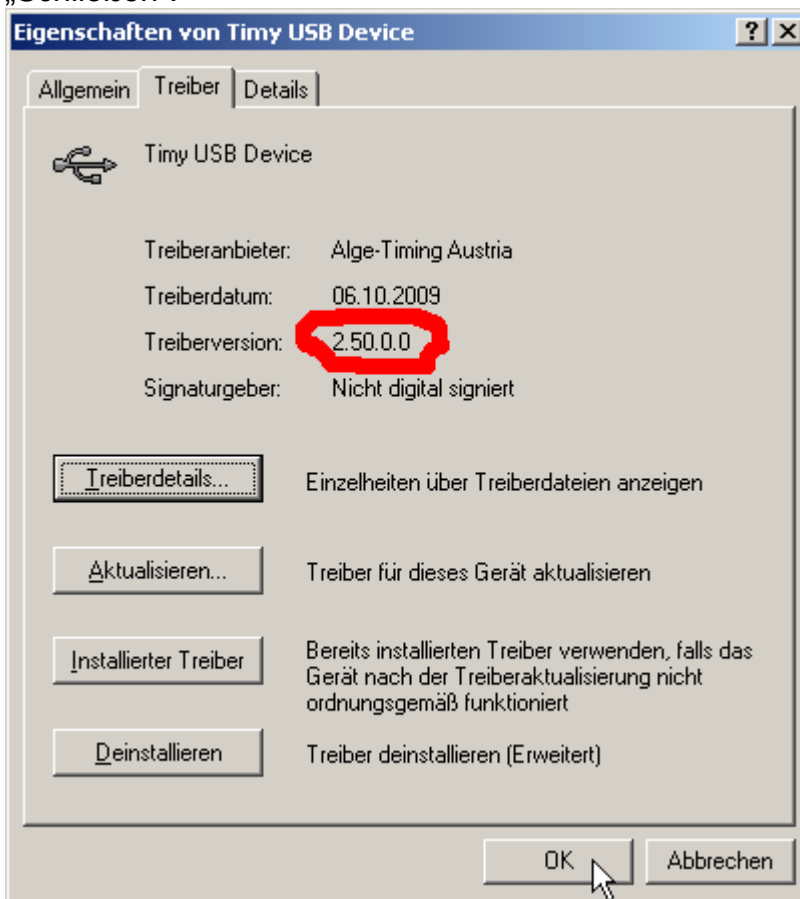

Der neue Treiber kann nun verwendet werden.

Hinweis: Diese Prozedur muss für alle USB Ports an denen der Timy bereits installiert worden ist, wiederholt werden. Dies betrifft nur Windows XP.